



FERMAX


MONITOR VEO XL DUOX PLUS CON MEMORIA
DUOX PLUS VEO XL MONITOR WITH MEMORY
MONITEUR VEO XL DUOX PLUS AVEC MÉMOIRE
DUOX PLUS VEO XL MONITOR MIT SPEICHER
MONITOR VEO XL DUOX PLUS COM MEMÓRIA

GUÍA INICIO RÁPIDA
QUICK START GUIDE
GUIDE DE MISE EN MARCHÉ RAPIDE
SCHNELLSTARTANLEITUNG
GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA






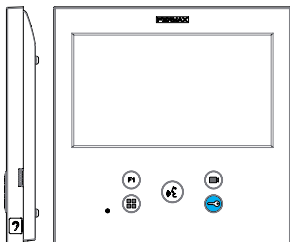



GUÍA INICIO DEL MONITOR VEO XL DUOX PLUS

BOTONES CONTROL

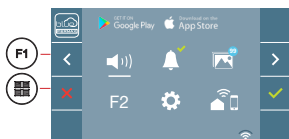

Etiqueta bucle inductivo.
(según modelo)



-  Menú digital para ajustes y configuración de parámetros internos. (Si el monitor está programado).
-  En conversación, pulsar para abrir la puerta.
En reposo, llamada al conserje (si existe conserjería).
-  Función auxiliar (consulte con su instalador).
-  En reposo, pulsar y se visualiza en pantalla la posibilidad de realizar autoencendido con diferentes placas. Pulsando secuencialmente Placa 0, Placa 1, Placa General, (según disponibilidad de placas).
-  Activación de audio y colgado (funcionamiento manos libres).
-  Potenciómetro. Ajuste de volumen de llamada.
 - En reposo: Volumen melodía.
 - En conversación: Ajuste audio de subida.

El monitor VEO XL incorpora un menú OSD que se gestiona a través de los pulsadores del monitor. Los iconos visualizados en pantalla se manejan con los pulsadores correspondientes ubicados en el monitor.

La línea blanca abajo del icono indica en la función en la que nos encontramos.

Seleccionar con  /  el icono deseado y confirmar con .

CONFIGURACIÓN COMO PLACA MÁSTER

Pulsar el botón SW1 3 veces consecutivas rápidas. Transcurridos 2 segundos, se oirá un tono de confirmación, y se activará la placa **máster**. Una vez terminada la programación de los monitores, se recomienda desactivar la placa MÁSTER, **pulsando el botón SW1** 3 veces consecutivas.

CÓMO PROGRAMAR EL MONITOR VEO XL


1. INSTALAR

Monitor alimentado por primera vez.


El led azul parpadeando muy lento indica que el monitor está sin programar.

2. ENTRAR MENÚ PROGRAMACIÓN


Pulsar el botón  para acceder al «menú de programación».

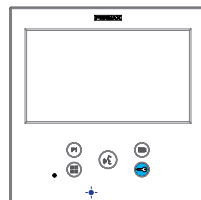

PROGRAMACIÓN DESDE PLACA

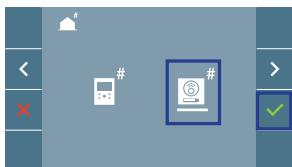


MENÚ PROGRAMACIÓN

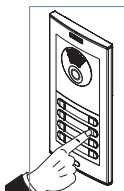

Seleccionar que el icono  y confirmar con , (se escucha un bip en el monitor).

Pulsar desde la placa el pulsador correspondiente (código de llamada para ese monitor). Se produce un tono de llamada diferente, confirmando la programación del monitor. Transcurridos unos segundos el monitor vuelve a reposo.

PROGRAMACIÓN DESDE EL MONITOR

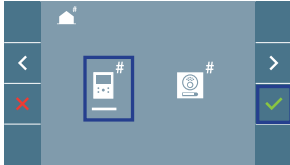


MENÚ PROGRAMACIÓN

Seleccionar con **>** el icono y confirmar con **✓**.



INTRODUCIR NÚMERO

Cada vez que se presiona **+**, se incrementa el número empezando por el 1 y la flecha **<**, se utiliza para el desplazamiento.

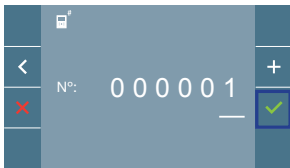


CONFIRMAR

El cursor blanco indica la posición de introducción del dígito. Confirmar con **✓** al finalizar.

3. AJUSTES DE MONITOR

AJUSTES VÍDEO


Teniendo imagen en el monitor al pulsar el botón (o al recibir una llamada sin establecer comunicación), pulsar la tecla para mostrar los **ajustes de video**.

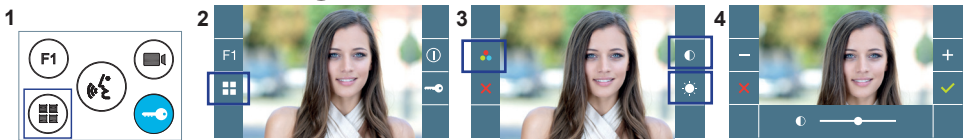

Seleccionar la opción del ajuste e ir aumentando o decreciendo con **+** y **-**.

AJUSTES AUDIO

Durante el tiempo que está abierto el canal de audio pulsar el botón y aparecerá en pantalla el menú para dicho ajuste.

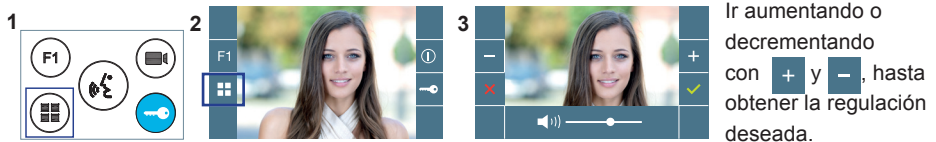

Ir aumentando o decreciendo con **+** y **-**, hasta obtener la regulación deseada.

Nota: Tiempo de conversación máximo: 90 segundos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MONITOR (Pantalla OSD TFT 7")

Alimentación	18 - 24 Vdc
Consumo en reposo	1,15 W
Consumo máximo	9 W
Consumo máximo (con bucle inductivo)	15,6 W
Temperatura de funcionamiento	[-5°, +40°C] / [23°, 104°F]

MANUAL
COMPLETO



AJUSTES DE USUARIO

Acceder Parámetros de usuario.

1 2 3

1. Ajustes Fecha y Hora

2. Captura Imágenes

Seleccionar con > el icono y confirmar con .

1. AJUSTES DE FECHA Y HORA

1 2 3

Seleccionar con > el icono y confirmar con .

Seleccionar con el formato de fecha. Una vez seleccionada confirmar con .


Seleccionar la fecha y la hora con y confirmar . Para navegar por los ajustes >.

Fecha sin programar: 01/01/2019 (por defecto). El icono aparecerá indicando que la fecha no es correcta (fecha por defecto). Al perder la alimentación vuelve a la fecha por defecto.

Nota: Si se captura una imagen con la fecha sin programar mostrará el icono .

Iconos de notificación de fecha sin programar:

Pantalla Menú de usuario

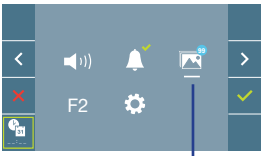

Visualización de imágenes

Pantalla Comunicación



Pantalla Visualización de imágenes



2. ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN CAPTURA DE IMÁGENES

El monitor puede realizar una foto automática a los 3 segundos de recibir una llamada de una placa de calle. Por la legislación de protección de datos ((EU) 2016/679) de la Unión Europea puede restringirse la captura de imágenes. Por defecto está desactivada, se puede activar desde el monitor bajo su responsabilidad.

Así mismo podría obligar a colocar junto a la placa de calle un cartel indicando que el monitor puede capturar imágenes. Puede descargarlo en <https://www.fermax.com/spain/corporate/utilidades.html>.


1 2 3





Seleccionar con > el icono y confirmar con .


Pulsar para activar/desactivar la función.

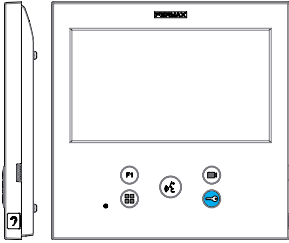
START GUIDE FOR MONITOR VEO XL DUOX PLUS

CONTROL BUTTONS






-  Digital menu for internal parameter settings and configuration. (When the monitor has already been programmed)
-  In conversation, press to open the door.
In standby, call to guard unit (if applicable).
-  Auxiliary function, (contact your installer).
In standby, press and it displays the option of auto-on with different panels. By sequentially pressing Panel 0, Panel 1, General Panel, (depending on the available panels).
-  Audio activation and hang-up (hands-free functions).
Potentiometer. Ring tone volume setting.
 - On standby: Melody volume.
 - Conversation in progress: Upstream audio setting.

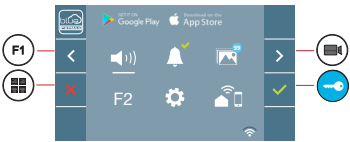 Inductive loop label (depending on the model)



VEO XL monitor incorporates an OSD menu that is managed via the monitor's push buttons. The icons displayed are managed with the corresponding buttons located on the monitor.

The white line at the bottom of the icon indicates the function that is currently in effect. Select with  /  the desired icon and confirm with .

CONFIGURING AS MASTER PANEL


Press the SW1 button 3 consecutive times quickly. After 2 seconds, a confirmation tone is heard, and the master panel is activated. Once having completed the monitors' programming, we recommend deactivate the MASTER panel by pressing the SW1 button 3 consecutive times.

HOW TO PROGRAM VEO XL MONITOR


1. INSTALL

Monitor powered for the first time.


The blue led blinking slowly indicates that the monitor has not been programmed.

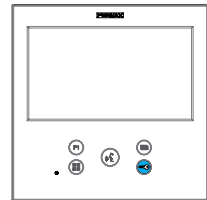


2. ENTER PROGRAMMING MENU

Press the  button to access the «programming menu».

PROGRAMMING FROM THE PANEL

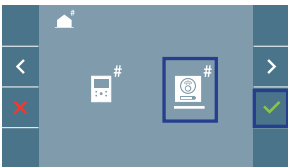


PROGRAMMING MENU

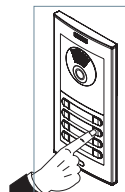

Select the  icon and confirm with , (you hear a beep in the monitor).


Enter the calling code for this monitor from the panel (calling code for this monitor). A different call tone sounds, confirming the monitor's programming. After a few seconds the monitor returns to standby.

PROGRAMMING FROM THE MONITOR

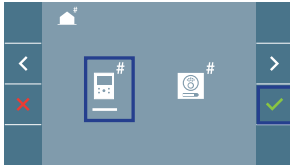


PROGRAMMING MENU

Select with **>** the icon and confirm with **✓**.

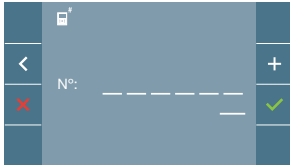

ENTER NUMBER

Each time the **+** is pressed the number increases (starting with 1) and the **<** arrow is used for moving the cursor

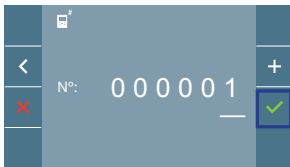


CONFIRM

A white cursor indicates where the digit will be entered. Confirm with **✓** to complete.

3. MONITOR SETTINGS

VIDEO SETTINGS


With an image on the monitor, by pressing the button (or upon receiving a call without establish communication), press the key to show the video settings.

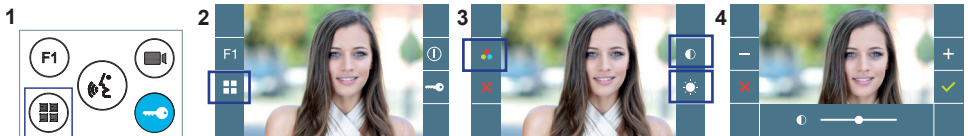

Select the settings option and increase or decrease with **+** and **-**.

AUDIO SETTINGS

While the audio channel is open, press the button and a menu screen appears for this setting.

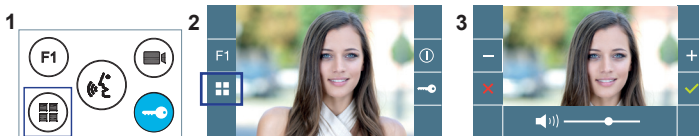

Increase or decrease with **+** and **-**, until obtaining the desired regulation.

Notice: Maximum conversation time: 90 seconds.

MONITOR TECHNICAL CHARACTERISTICS (OSD TFT 7" Screen)


Power supply	18 - 24 Vdc
Standby consumption	1,15 W
Maximum consumption	96 W
Maximum consumption (with Inductive loop)	15,6 W
Operating temperature	[-5°, +40°C] / [23°, 104°F]

MANUAL FULL MONITOR




USER SETTINGS


Access user parameters.

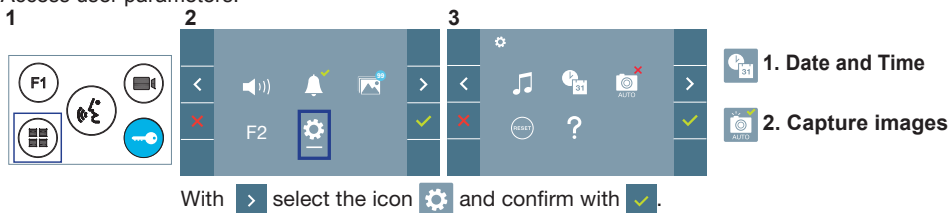


1. DATE AND TIME SETTINGS

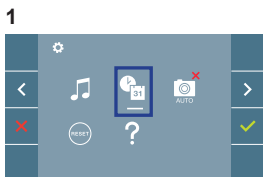

With > select the icon and confirm with .

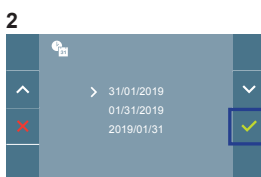

With select the date format. Once selected confirm with .

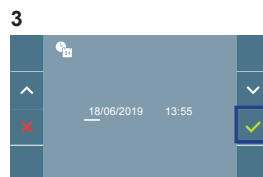

Select the date and hour with and confirm . To browse the settings .

Date not set: 01/01/2019 (default). The icon appears indicating that the date is not correct (default date). Upon losing power, it returns to the default date.

Note: If an image is captured with the date not yet set, the following icon appears .

Notification icons for a date not set:

User Menu Screen


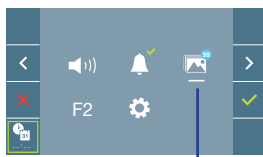


Image Viewer

Communication screen



Image viewer screen

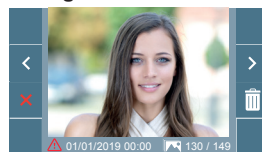

2. ACTIVATION / DEACTIVATION OF VIDEO CAPTURE


The monitor can take an automatic picture within 3 seconds of receiving a call from an outdoor panel. According to the European Union legislation about data protection ((EU) 2016/679), the capture of images may be restricted. This feature is deactivated by default in all monitors, although can be activated at your own responsibility.

Furthermore, the legislation may force to place a sign next to door stations, indicating that monitors can capture images. You can download it at <https://www.fermax.com/intl/en/corporate/utilities.html>.




GUIDE DE MISE EN MARCHÉ DU MONITEUR VEO XL DUOX PLUS

BOUTONS DE COMMANDE

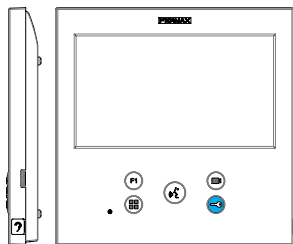

Étiquette boucle à induction (selon modèle)

- Menu numérique pour les réglages et configuration des paramètres internes (si le moniteur est programmé).
- Lors d'une communication, appuyez dessus pour ouvrir la porte. En veille, appel au concierge (s'il y a une conciergerie).
- Fonction auxiliaire (contactez votre installateur).
- En veille, appuyez dessus. On a, à l'écran, la possibilité d'effectuer l'auto-insertion avec différentes platines. En appuyant de manière séquentielle sur la platine 0, platine 1, platine générale (selon la disponibilité des platines).
- Activation du son et raccrochage (fonctionnement mains libres).
- Potentiomètre. Réglage du volume des appels.
 - En veille : Volume mélodie.
 - En conversation : Réglage audio.

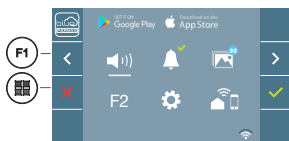

Le moniteur VEO XL intègre un menu OSD qui est géré à l'aide des boutons-poussoirs du moniteur. Les icônes qui apparaissent à l'écran se manipulent à l'aide des boutons-poussoirs correspondants du moniteur.

La ligne blanche sous l'icône indique la fonction dans laquelle nous nous trouvons. Sélectionnez avec / l'icône désiré et validez à l'aide de .

CONFIGURATION EN TANT QUE PLATINE MASTER

Appuyez sur le bouton SW1 rapidement 3 fois de suite. Au bout de 2 secondes, une tonalité de confirmation est émise et la platine **master** est activée. Une fois la programmation des moniteurs terminée, il est recommandé désactiver la platine **MASTER** en **appuyant sur le bouton SW1** 3 fois de suite.

COMMENT PROGRAMMER LE MONITEUR VEO XL

1. INSTALLATION


Moniteur alimenté pour la première fois.

La DEL bleu qui clignote lentement indique que le moniteur n'est pas programmé.


2. ENTRER DANS LE MENU PROGRAMMATION

Appuyez sur le bouton pour accéder au « menu de programmation ».

PROGRAMMATION À PARTIR DE LA PLATINE

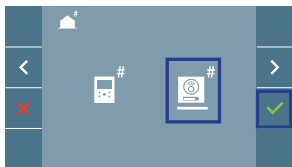


MENU PROGRAMMATION

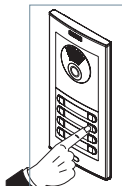

Sélectionnez l'icône et validez à l'aide de (un bip est émis au niveau du moniteur).


Appuyez, sur la platine, sur le bouton-poussoir correspondant (code d'appel pour ce moniteur). Une tonalité d'appel différente est émise, ce qui confirme que le moniteur est programmé. Au bout de quelques secondes, le moniteur retourne en veille.

PROGRAMMATION À PARTIR DU MONITEUR

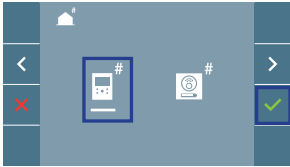




MENU PROGRAMMATION

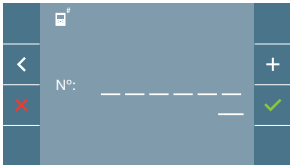Sélectionnez l'icône > avec  et validez à l'aide de .




SAISIR NUMÉRO

À chaque fois que l'on appuie sur , le numéro augmente en partant du 1 et on se sert de la flèche  se déplacer.

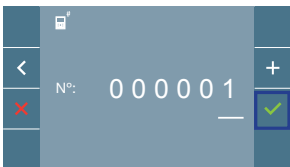




VALIDER

Le curseur blanc indique la position de saisie du chiffre. Après avoir terminé, validez à l'aide de .

3. RÉGLAGES DU MONITEUR


RÉGLAGES VIDÉO


Si on a de l'image sur le moniteur en appuyant sur le bouton  (ou lors de la réception d'un appel sans ouvrir la communication), appuyez sur la touche  pour afficher les réglages vidéo.

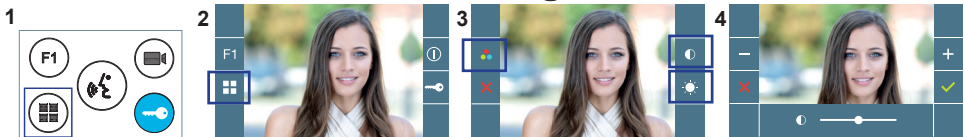



Sélectionnez l'option de réglage et augmentez ou diminuez à l'aide de  et .

RÉGLAGES AUDIO

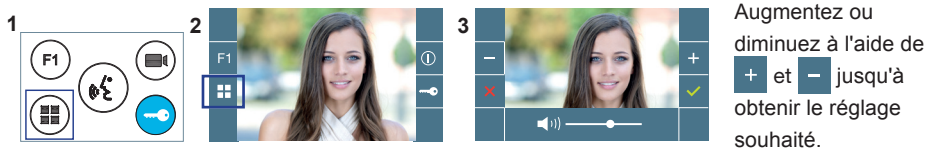Pendant que le canal audio est ouvert, appuyez sur le bouton  et le menu pour ce réglage apparaîtra à l'écran.



Augmentez ou diminuez à l'aide de  et  jusqu'à obtenir le réglage souhaité.

Remarque : temps maximal de communication : 90 secondes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MONITEUR (écran OSD TFT 7")

Alimentation	18 - 24 Vdc
Consommation en veille	1,15 W
Maximum Consommation	9 W
Maximum Consommation (boucle à induction)	15,6 W
Température de service	[-5°, +40°C] / [23°, 104°F]

MANUEL
COMPLET MONITEUR



RÉGLAGES D'UTILISATEUR

Accéder à Paramètres utilisateur.

1 2 3

1. Réglages Date et heure

2. Capture d'images

Sélectionnez avec > l'icône ⚙️ et validez avec ✓.

1. RÉGLAGES DATE ET HEURE

1 2 3

Sélectionnez avec > l'icône 📅 et validez avec ✓.

Sélectionnez avec ↓ ↑ le format de la date. Une fois sélectionné, validez avec ✓.


Sélectionnez la date et l'heure avec ↓ ↑ et validez avec ✓. Pour naviguer parmi les réglages >.

Date non programmée : 01/01/2019 (par défaut). L'icône 📅 s'affiche en indiquant que la date n'est pas correcte (date par défaut). En cas de coupure, la date revient à celle par défaut.

Remarque : si une image est capturée alors que la date n'est pas programmée, l'icône ⚠️ s'affichera.

Icônes de notification de date non programmée :

Écran Menu utilisateur

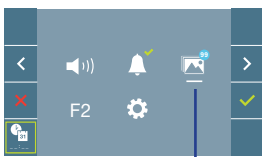


Visualisation des images

Écran Communication



Écran Visualisation des images

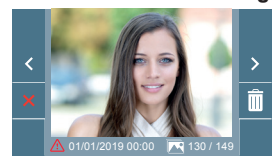

2. ACTIVATION / DÉACTIVATION CAPTURE DES IMAGES

L'écran peut prendre une photo automatique 3 secondes après avoir reçu un appel de la platine de rue. Conformément à la loi de protection des données (EU 2016/679) de l'Union Européenne, l'utilisation de la capture d'images du vidéophone peut être restreinte. Cette fonction est désactivée par défaut. Elle peut être activée depuis le moniteur sous votre responsabilité.

De la même façon, il peut être obligatoire de placer à côté de la platine de rue une pancarte indiquant que le moniteur peut capturer des images. Vous pouvez télécharger cette affiche sur le site suivant : <https://www.fermax.com/intl/fr/corporate/utilites.html>.


1 2 3

Sélectionnez avec > l'icône 📷 et validez avec ✓.

Appuyez sur ✓ pour activer/désactiver la fonction.

SCHNELLANLEITUNG VEO XL DUOX PLUS MONITOR

BEDIENTASTEN

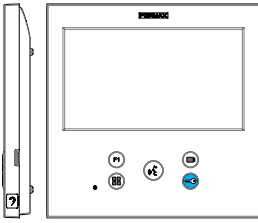

Etikette induktive Schleife (je nach Modell)



Digitales Menü zur Vornahme der Einstellung und Konfiguration der internen Parameter. (Falls der Monitor programmiert ist).



Im Sprechmodus drücken, um die Tür zu öffnen. Im Bereitschaftsmodus kann der Portier angerufen werden (falls eine Portierzentrale vorhanden ist).



Zusatzfunktion (fragen Sie den Installateur).




Im Bereitschaftsmodus drücken, um auf dem Bildschirm die Eigenstartoption der jeweiligen Türstation einzublenden. Dazu abwechselnd Türstation 0, Türstation 1 und Haupttürstation (gemäß Verfügbarkeit der Türstationen) drücken.



Aktivierung Audio- und Eigenfunktion (Freisprechbetrieb).

Potentiometer. Einstellung der Ruftonlautstärke.

- Im Standby: Einstellung der Melodie-Lautstärke.
- Im Gespräch: Einstellung des Upstream Audio.

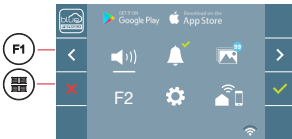

Der VEO XL Monitor enthält ein OSD-Menü, das über die Monitortasten bedient werden kann. Die auf dem Bildschirm angezeigten Symbole werden mit den entsprechenden Monitortasten bedient.

Die weiße Linie unter dem Symbol zeigt die aktuelle Funktion an.

Mittels das Symbol / wählen gewünschte icon und mit bestätigen.

KONFIGURATION ALS MASTER-TÜRSTATION


Die **SW1-Taste** dreimal schnell hintereinander drücken. Nach Ablauf von zwei Sekunden ertönt ein Bestätigungston und die **Master-Türstation** wird aktiviert. Nachdem die Programmierung der Monitore beendet ist, empfehlen wir durch **dreimaliges Drücken der SW1-Taste** die MASTER-Türstation deaktivieren.

PROGRAMMIERUNG DES VEO XL MONITORS

1. INSTALLIEREN

Erstmaliges Anschließen des Monitors an den Strom.


Die blau langsam blinkende LED zeigt an, dass der Monitor noch nicht programmiert wurde.

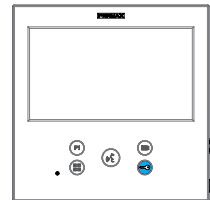


2. MENÜ PROGRAMMIERUNG AUFRUFEN

Die Taste drücken, um den "Programmiermodus" aufzurufen.

PROGRAMMIERUNG ÜBER DIE TÜRSTATION

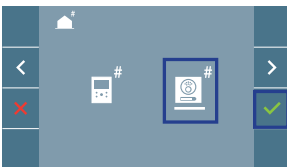


MENÜ PROGRAMMIERUNG



Das Symbol auswählen und mit bestätigen (der Monitor gibt einen Signalton aus).


An der Türstation die entsprechende Taste drücken (Klingelcode für diesen Monitor). Ein unterschiedlicher Klingelton signalisiert dabei, dass der Monitor programmiert wurde. Nach Ablauf von einigen Sekunden kehrt der Monitor in den Bereitschaftsmodus zurück.

PROGRAMMIERUNG ÜBER DEN MONITOR

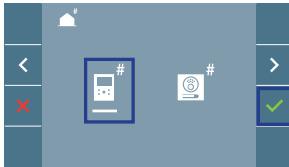


MENÜ PROGRAMMIERUNG

Mittels **>** das Symbol  wählen und mit **✓** bestätigen.

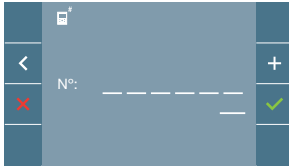

NUMMER EINGEBEN

Jedes Mal, wenn **+** gedrückt wird, nimmt der Zahlenwert (beginnend bei 1) um 1 zu. Mithilfe der Pfeiltaste **<** kann man sich zur nächsten Zeile bewegen.

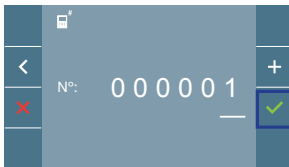




BESTÄTIGEN

Der weiße Cursor zeigt die Ziffer an, die geändert werden kann. Mit **✓** bestätigen, nachdem der Vorgang beendet ist.

3. MONITOREINSTELLUNGEN

VIDEOREINSTELLUNGEN


Wenn ein Bild auf dem Monitor eingeblendet wird (oder bei einem eingehenden Anruf ohne die Kommunikation zu starten) zuerst die Taste  und anschließend die Taste  drücken, um die Videoeinstellungen einzublenden.

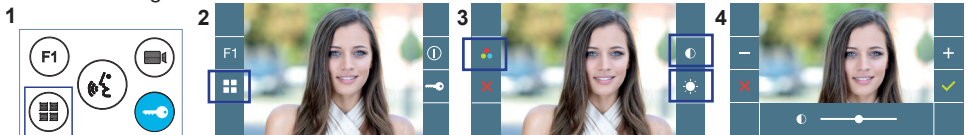

Die gewünschte Option auswählen und die Einstellungen mit den Tasten **+** und **-** erhöhen oder verringern.

AUDIOEINSTELLUNGEN

Während der Audiokanal geöffnet ist, die Taste  drücken, um die Menüfunktionen dieser Einstellung aufzurufen.

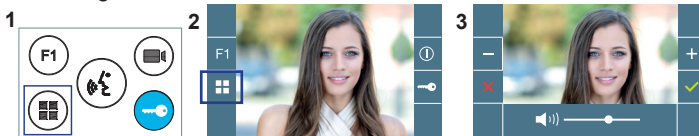

Mithilfe der Tasten **+** und **-** können die Einstellungen entsprechend angepasst werden.

Hinweis: Maximale Gesprächsdauer: 90 Sekunden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN MONITOR (7" Flachbildschirm mit Bildschirmanzeige OSD)


Stromversorgung	18 - 24 Vdc
Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus	1,15 W
Stromverbrauch maximal	9 W
Stromverbrauch maximal (induktionsschleife)	15,6 W
Betriebstemperatur	[-5°, +40°C] / [23°, 104°F]




HANDBUCH
KOMPLETT
MONITOR

BENUTZEREINSTELLUNGEN

Parametereinstellungen des Benutzers aufrufen.

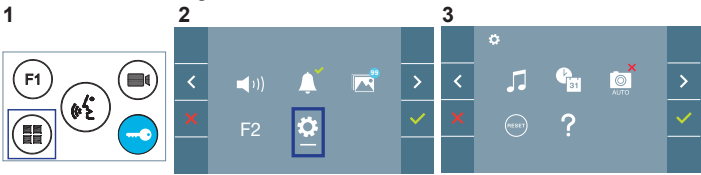



Mittels **>** das Symbol  wählen und mit **✓** bestätigen.


 **1. Datum- und Uhrzeiteinstellungen**

 **2. Bildfassung**


1. DATUM- UND UHRZEITEINSTELLUNGEN

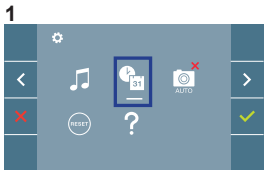


Mittels **>** das Symbol  wählen und mit **✓** bestätigen.

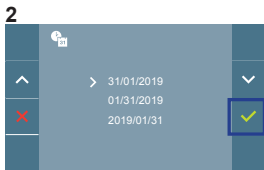


Mittels **↓** **↑** das Datumsformat wählen. Nach der Auswahl mit **✓** bestätigen.

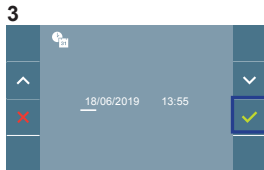


Das Datum und die Uhrzeit mit **↓** **↑** wählen und mit **✓** bestätigen. Navigieren in den Einstellungen **>**.

Daten ohne Programmierung: 01/01/2019 (standardmäßig). Das Symbol  wird eingeblendet und zeigt an, dass das Datum nicht richtig ist (standardmäßiges Datum). Bei Unterbruch der Stromversorgung wird das standardmäßige Datum wiederhergestellt.

Hinweis: Falls ein Bild aufgenommen wird, ohne dass ein Datum einprogrammiert ist, wird das Symbol  angezeigt.

Symbole bei Datum ohne Programmierung:

Bildschirm Benutzermenü

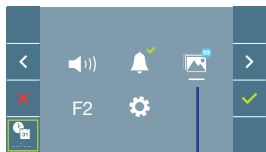


Visualisierung der Bilder

Kommunikationsbildschirm




Bildschirm Bildanzeige

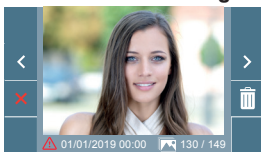


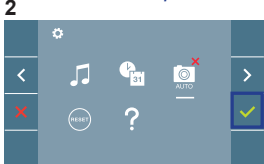
2. AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG DER BILDAUFNAHME

Der Monitor kann 3 Sekunden nach Anrufeingang von einer Türstation automatisch ein Bild aufnehmen. Aufgrund der Datenschutzverordnung (EU 2016/679) der Europäischen Union kann die Aufnahme von Bildern eingeschränkt werden. Im Auslieferungszustand ist diese Funktion deaktiviert, kann aber auf eigene Verantwortung aktiviert werden.


Ebenfalls könnte diese Verordnung zwingend vorschreiben, dass ein Warnschild neben der Türstation zu platzieren ist, welches auf die Bildspeicherfunktion des Monitors hinweist. Ein solches Musterschild können Sie sich von <https://www.fermax.com/intl/de/pro/online-support.html> downloaden.

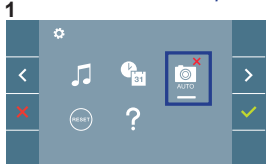

Mittels **>** das Symbol  wählen und mit **✓** bestätigen.




Drücken Sie **✓**, um die Funktion zu aktivieren/desaktivieren.

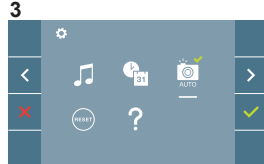


GUIA DE INICIAÇÃO DO MONITOR VEO XL DUOX PLUS

BOTÕES DE CONTROLO

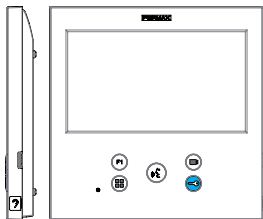

Etiqueta de circuito indutivo (conforme o modelo)

- Menu digital para ajustes e configuração de parâmetros internos (se o monitor está programado).
- Em conversação, premir para abrir a porta.
Em repouso, chamada ao porteiro (se existir portaria).
- Função auxiliar (consulte o seu instalador).
Em repouso, ao premir, visualiza-se no ecrã a possibilidade de efetuar a ligação automática com diferentes botoneiras. Premindo sequencialmente Botoneira 0, Botoneira 1, Botoneira Geral (conforme a disponibilidade de botoneiras).
- Ativação de áudio e desligar (funcionamento mãos livres).
Potenciômetro. Ajuste de volume de chamada.
 - Em repouso: Volume melodias.
 - Em conversação: Ajuste áudio de subida.

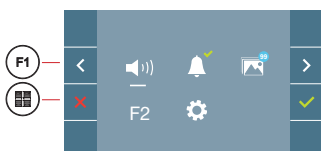

- O monitor VEO XL integra um menu OSD que é gerido através dos botões do monitor. Os ícones visualizados no ecrã são comandados por meio dos botões correspondentes localizados no monitor.

A linha branca debaixo do ícone indica a função em que nos encontramos.

Selecionar com / o ícone desejado e confirmar com .

CONFIGURAR COMO BOTONEIRA MASTER


Premir rapidamente o botão SW1 3 vezes consecutivas. Passados 2 segundos, ouve-se um som de confirmação, ativando-se a botoneira **master**. Depois de concluída a programação dos monitores, recomenda-se desativar a botoneira MASTER, **premindo o botão SW1** 3 vezes consecutivas.

COMO PROGRAMAR O MONITOR VEO XL

1. INSTALAR

Monitor alimentado pela primeira vez.


O LED azul a piscar lento indica que o monitor não está programado.

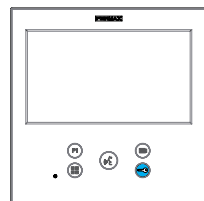


2. ENTRAR NO MENU DE PROGRAMAÇÃO

Premir o botão para aceder ao «menu de programação».

PROGRAMAÇÃO A PARTIR DA BOTONEIRA

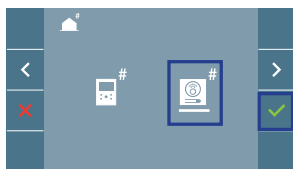

MENU DE PROGRAMAÇÃO

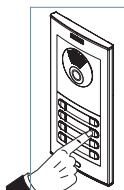

Selecionar o ícone e confirmar com (ouve-se um bip no monitor).

A partir da botoneira, premir o botão correspondente (código de chamada para esse monitor).


Ouve-se um som de chamada diferente, confirmando a programação do monitor. Passados alguns segundos, o monitor entra de novo em repouso.

PROGRAMAÇÃO A PARTIR DO MONITOR






MENU DE PROGRAMAÇÃO

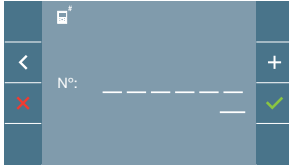Selecionar o ícone  com  e confirmar com .




INTRODUZIR NÚMERO

De cada vez que se pressiona , o número aumenta começando em 1 e utiliza-se a seta  para a deslocação.

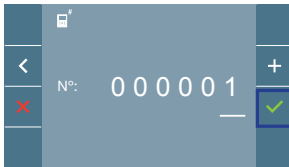


CONFIRMAR

O cursor branco indica a posição de introdução do dígito. Confirmar com  ao terminar.

3. AJUSTES DO MONITOR


AJUSTES DE VÍDEO


Tendo imagem no monitor ao premir o botão , (ou ao receber uma chamada sem iniciar a comunicação) pressionar a tecla  para mostrar os ajustes de vídeo.

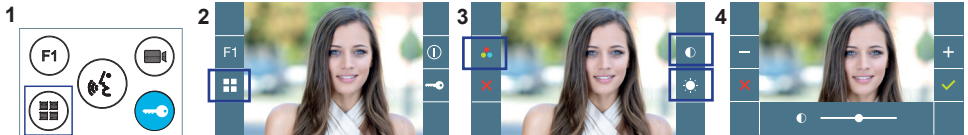



Selecionar a opção do ajuste e ir aumentando ou diminuindo com  e .

AJUSTES DE ÁUDIO

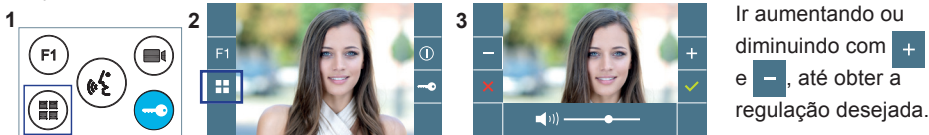Enquanto o canal de áudio estiver aberto, premindo o botão , aparecerá no ecrã o menu para tal ajuste.



Ir aumentando ou diminuindo com  e , até obter a regulação desejada.

Nota: Tempo máximo de conversação: 90 segundos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MONITOR (Ecrã OSD TFT 7")



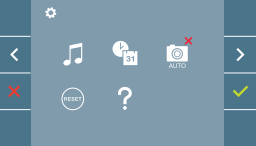
Alimentação	18 - 24 Vdc
Consumo em repouso	1,15 W
Consumo máximo	9 W
Consumo máximo (circuito indutivo)	15,6 W
Temperatura de funcionamento	[-5°, +40°C] / [23°, 104°F]

MANUAL COMPLETO MONITOR





AJUSTES DE UTILIZADOR

Aceder a Parâmetros do utilizador.


1  2  3 




1. Ajustes da data e hora





2. Captura de imagens

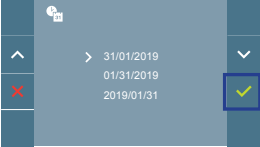
Com, > selecionar o ícone  e confirmar com .


1. AJUSTES DA DATA E HORA

1  Com >, selecionar o ícone  e confirmar com .

2  Selecionar o formato da data com  . Depois de selecionada, confirmar com .


3  Selecionar a data e a hora com   e confirmar com . Para navegar pelos ajustes, >.

Data por programar: 01/01/2019 (por predefinição). Aparecerá o ícone , indicando que a data não está correta (data por predefinição). Em caso de corte de alimentação, é reposta a data por predefinição.

Nota: Quando se captura uma imagem com a data por programar, aparece o ícone .

Ícones de notificação de data por programar:

Ecrã Menu do utilizador

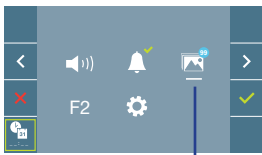


Visualização de imagens

Ecrã Comunicação



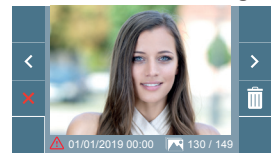


Ecrã Visualização de imagens





2. ATIVAÇÃO / DESATIVAÇÃO DA CAPTURA DE IMAGENS

O monitor realizará uma fotografia automática passados 3 segundos de ter recebido uma chamada de uma botoneira de rua. Devido à legislação de proteção de dados ((UE) 2016/679) da União Europeia, a captura de imagens pode ser restrita. Por defeito está desativada, podendo ser ativada no monitor por sua conta e risco.

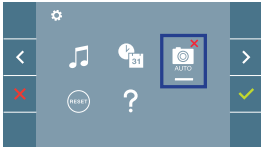Também obriga a colocar ao lado da placa de rua um aviso indicando que o monitor pode capturar imagens. Pode ser descarregado em <https://www.fermax.com/portugal/corporate/utilidades.html>.

1  Selecionar com >, o ícone  e confirmar com .

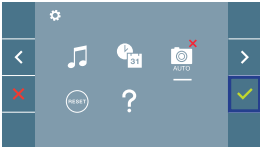2  Premir  para ativar/desativar a função.

3 